


MIMA MOON

**INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
I ZASADY GWARANCJI KRZESEŁKA MIMA MOON**

**mima**[®]

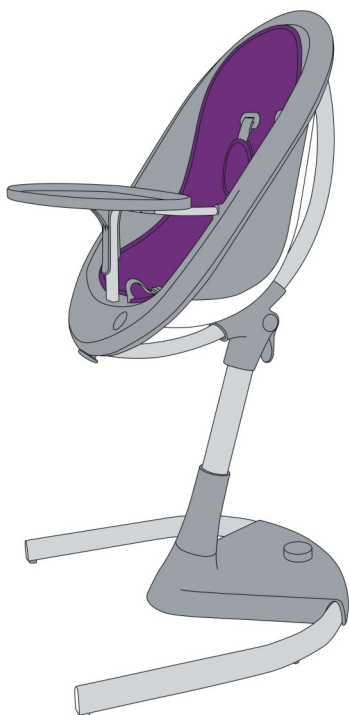

Drodzy Rodzice, Dziadkowie i Przyjaciele:

Dziękujemy za zakup krzeselka mima moon i uczynienie go członkiem Waszej rodziny!

Projektując i rozwijając nasze produkty, mamy na uwadze przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo Was i Waszych pociech. Mamy nadzieję, że użytkowanie krzeselka moon okaże się dla Was fascynującym i przyjemnym doświadczeniem. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania krzeselka. Pozwoli to na właściwe, bezpieczne i jak najbardziej efektywne korzystanie z niego.

mima

SPIS TREŚCI

SKŁAD ZESTAWU.....	3
WAŻNE INFORMACJE.....	4
PIERWSZE KROKI.....	6
KROK 1: LEŻACZEK DLA NIEMOWLAKA.....	8
TRYB LEŻACZKA DLA NIEMOWLAKA SZELKI BEZPIECZEŃSTWA	
KROK 2: WYSOKIE KRZESEŁKO DO KARMIENIA.....	9
TRYB WYSOKIEGO KRZESEŁKA DO KARMIENIA	
KROK 3: KRZESEŁKO DLA JUNIORA.....	10
TRYB KRZESEŁKA DLA JUNIORA	
AKCESORIA.....	10
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	11
GWARANCJA.....	12

SKŁAD ZESTAWU



Powinieneś otrzymać jedno pudełko z krzeselkiem oraz torbę z siedziskiem. Proszę sprawdzić, czy mieszczą się w nim wszystkie poniższe elementy. W razie braku któregośkolwiek z nich, prosimy o kontakt z dostawcą.

Pudełko:

- 1 stelaż
- 1 cylinder pneumatyczny
- 1 nakładka cylindra
- 1 siedzisko dla juniora
- 1 wysokie siedzisko
- 1 szelki bezpieczeństwa
- 1 barierka bezpieczeństwa
- 1 tacka
- 4 śruby i klucz imbusowy

Torba z siedziskiem:

- 1 wkład siedziska
- 2 nakładki na ramiona do szelek bezpieczeństwa

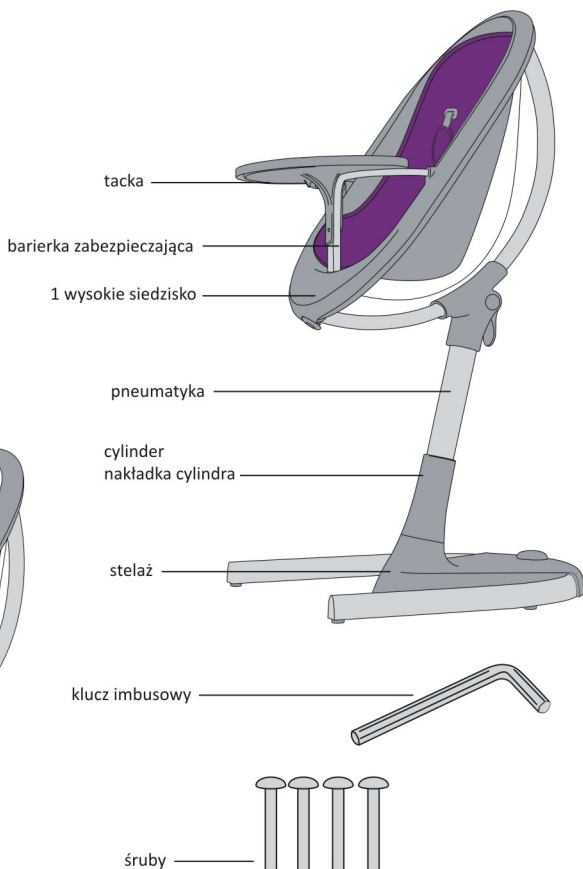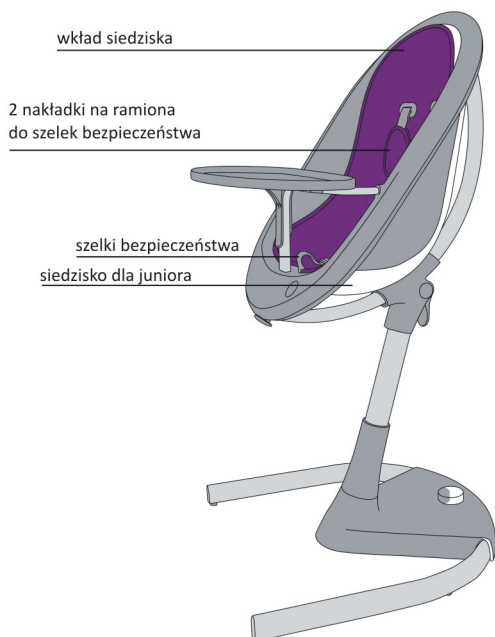

WAŻNE! ZACHOWAĆ W CELU POWOŁANIA SIĘ W PRZYSZŁOŚCI.

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję. Nieprzestrzeganie poniższej instrukcji obsługi może prowadzić do zagrożenia życia Twojego dziecka. Leżaczek dla niemowlaka jest odpowiedni dla dzieci w wieku 0-6 miesięcy.

Wysokie krzeselko do karmienia jest odpowiednie dla dzieci od 6 miesiąca życia do 3 lat. Maksymalna waga dziecka na tym krzeselku wynosi 15kg. Poduszki i siedzisko tworzą krzeselko dla juniora, które jest odpowiednie dla dzieci od 3 roku życia do 45 kg.

OSTRZEŻENIE!



- * „Nie pozostawiać dziecka bez opieki”,
- * „Nie używać tego wysokiego krzeselka, zanim wszystkie jego części nie zostaną prawidłowo dopasowane i wyregulowane”,
- * Nie używaj wysokiego krzeselka do karmienia dopóki Twoje dziecko nie zacznie samodzielnie siedzieć.
- * Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo Twojego dziecka. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki osoby dorosłej, nawet na chwilę podczas, gdy siedzi w krzeselku.
- * Upewnij się, że szelki bezpieczeństwa zostały odpowiednio zapięte i dopasowane podczas, gdy Twoje dziecko siedzi w wysokim krzeselku, zarówno na półleżąc jak i pionowo. Najwięcej urazów na wysokim krzeselku jest spowodowane wypadnięciem bądź wyślizgnięciem się dziecka. Tacka nie jest zaprojektowana po to, aby utrzymać dziecko w krzeselku.
- * Upewnij się, że wszyscy, którzy korzystają z krzeselka wiedzą, jak ono działa.
- * Używaj krzeselka jedynie na płaskim i stabilnym podłożu.
- * Nigdy nie pozwalaj dziecku na samodzielne wchodzenie do wysokiego krzeselka, na zabawę krzeselkiem oraz nigdy, nawet na chwilę nie zostawiaj dziecka w krzeselku bez opieki osoby dorosłej. Krzeselko nie jest zabawką.

- * Nigdy nie używaj krzeselka jeżeli, któraś z części jest zepsuta lub uszkodzona w jakikolwiek sposób, albo jeżeli którejś z części brakuje.
- * Nigdy nie używaj krzeselka dla juniora dla dziecka poniżej 3 roku życia.
- * Wysokie krzeselko nie jest zaprojektowane do spania przez długi okres.
- * Nigdy nie używaj akcesoriów i części zamiennych, które nie są wyprodukowane przez firmę mima.
- * Uważaj, aby nie ustawiać krzeselka w bezpośredniej bliskości otwartego płomienia i innych źródeł silnego ciepła, takich jak grzejnik z elektrycznie ogrzewanymi prętami, grzejnik gazowy itp.
- * By zapobiec zranieniom spowodowanym wypadnięciem dziecka, ustaw krzeselko z dala od ciężkich lub niebezpiecznych przedmiotów np. biurko, ławka itp.
- * Używaj wysokiego krzeselka na równej, płaskiej i poziomej powierzchni.
- * Stawianie krzeselka/leżaczka na podwyższeniu, np. na stole jest niebezpieczne. W celu zmniejszenia ryzyka urazu, stawiaj krzeselko z dala od wysokich mebli, ścian, gorących powierzchni i płynów, okien i zasłon oraz z dala od przewodów i gniazdek elektrycznych.
- * Ponadto, kiedy wysokie krzeselko nie jest używane przy stole ze zdjętą tacką postaw je z dala od mebli. Kiedy dziecko zacznie samo pewnie siedzieć, krzeselko powinno być zawsze używane w pozycji siedzącej.

PIERWSZE KROKI

1. Montaż stelażu

Postaw stelaż krzeselka na podłodze, włóż cylinder pneumatyczny ustawiając jednocześnie najszerszy brzeg cylindra z sąsiadującym rowkiem znajdującym się w stelażu. Popchnij cylinder i upewnij się, że został prawidłowo umieszczony w otworze.

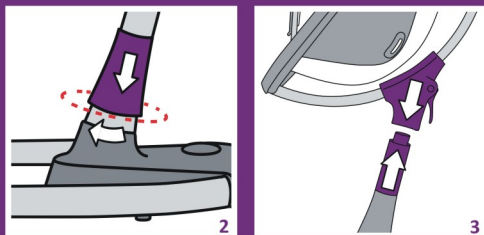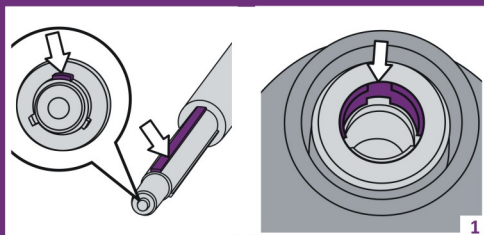


2. Montaż pokrywy cylindra

Natóż nakładkę na cylinder i przekręć ją dwukrotnie upewniając się, że została prawidłowo dopasowana.

3. Montaż siedziska

Włóż końcówkę ramy siedziska do cylindra i pchnij w dół całym ciężarem ciała, aby upewnić się, że została prawidłowo zamontowana. Podnieś krzeselko, jeżeli stelaż nie wypadnie siedzisko jest prawidłowo zamontowane.

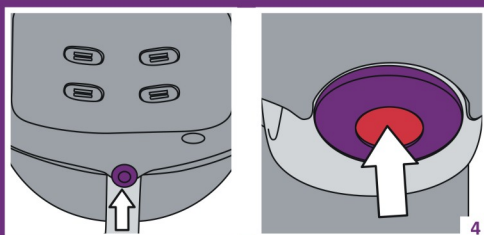






4. Demontaż wysokiego siedziska

Wciśnij przycisk znajdujący się z przodu siedziska od spodu. Przycisk zostanie zwolniony. Pociągnij siedzisko do góry i wyciągnij, tak aby pozostało tylko krzeselko dla juniora.

5. Montaż barierki bezpieczeństwa

Zamontuj barierkę bezpieczeństwa na wysokim krzeselku. Najpierw przypnij go po bokach, następnie przykręć od spodu.

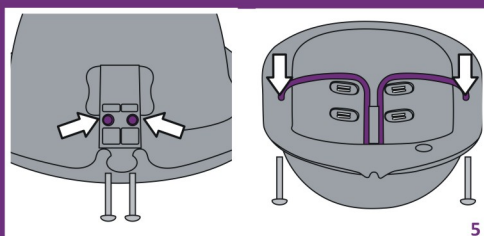

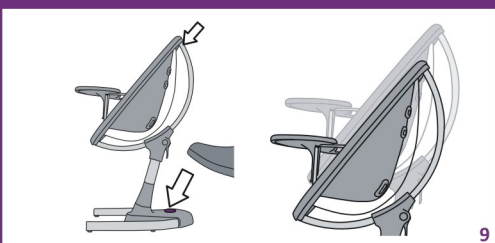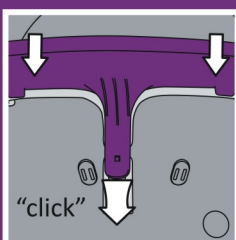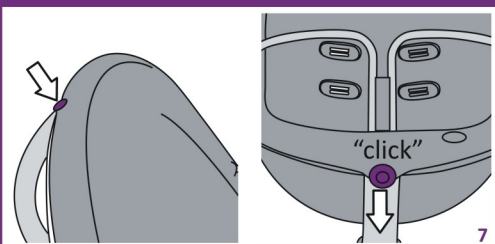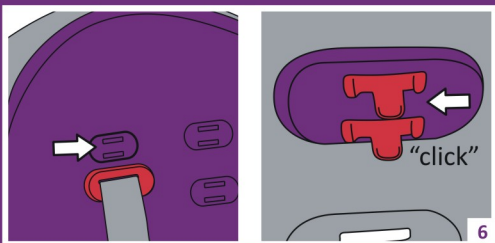

6. Montaż wkładu siedziska oraz szelek bezpieczeństwa.

- **OSTRZEŻENIE:** Zawsze kiedy Twoje dziecko znajduje się w wysokim krzeselku upewnij się, że szelki bezpieczeństwa są odpowiednio zapięte i dopasowane.

Umieść wkład siedziska na wysokim krzeselku. Nakładki na ramiona mogą być ustawione w dwóch różnych pozycjach. Sprawdź, które ustawienie jest najbliższe ramion dziecka. Przeciągnij każdą nakładkę przez odpowiedni otwór znajdujący się we wkładzie do siedziska i w samym siedzisku do momentu aż wskoczy na swoje miejsce.

7. Ustawienie wysokiego krzeselka do karmienia: Zmieniając pozycję wysokiego krzeselka upewnij się, że kołek oporowy znajdujący się na górze wszedł do otworu umieszczonego w krzeselku dla juniora, następnie pchnij w dół do momentu aż wskoczy na swoje miejsce.

8. Ustawianie tacki:

Dopasuj otwory znajdujące się od spodu tacki do barierek bezpieczeństwa. Pchnij w dół, naciskając rękami na środek tacki do momentu aż usłyszysz „kliknięcie”.

9. Ustawianie wysokości siedziska

Używając stopy, naciśnij przycisk znajdujący się na stelażu krzeselka moon, a Twoje krzeselko się automatycznie podniesie. Być może będziesz musiał delikatnie nacisnąć na krzeselko, aby aktywować mechanizm podnoszenia. W celu obniżenia krzeselka, używając stopy, naciśnij przycisk znajdujący się na jego stelażu i jednocześnie naciśnij na krzeselko. Obniżanie krzeselka jest łatwiejsze jeżeli naciśniesz na jego górną środkową część. Odsuń stopę, kiedy krzeselko osiągnie pożądaną wysokość.

KROK 1: LEŻACZEK DLA NIEMOWLAKA

WYSOKIE KRZESIEŁKO

OSTRZEŻENIE

- Wysokie krzeselko do karmienia jest odpowiednie dla dzieci od 6 miesiąca do 3 roku życia. Nie używaj tego krzeselka w trybie leżaczka gdy Twoje dziecko może samodzielnie siedzieć.
- Jeżeli używasz krzeselka moon dla niemowląt poniżej 6 miesiąca, siedzisko musi być ustawione w pozycji leżącej.
- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- Ten leżaczek nie jest przeznaczony jako miejsce dłuższego snu dziecka.
- Zawsze używaj systemu zabezpieczeń.
- To krzeselko w trybie leżaczka nie zastępuje łóżeczka dzieciennego lub łóżka. Jeżeli Twoje dziecko potrzebuje snu, powinno być umieszczone w odpowiednim łóżeczku dzieciennym lub łóżku.
- Nie używaj krzeselka w trybie leżaczka, jeżeli jakkolwiek część jest uszkodzona lub gdy jej brakuje.
- Nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych niż te, które mają aprobatę producenta.
- Używaj zagłówka (sprzedawany osobno), ponieważ wtedy główka Twojego dziecka jest chroniona i znajduje się we właściwej pozycji.

10. Regulacja pozycji leżącej

W celu ustawienia krzeselka w pozycji leżącej pociągnij dźwignię znajdującą się pod siedziskiem i reguluj do momentu aż krzeselko będzie ustawione w pozycji leżącej. Kiedy osiągniesz żądaną pozycję obniż dźwignię, aby zablokować oparcie.

11. Demontaż tacki

Pociągnij tackę chwytając ją od spodu, na środku jej brzegu. Kiedy tacka wyskoczy z zacisku podnieś ją do góry.

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:





- Zawsze, gdy Twoje dziecko znajduje się w krzeselku upewnij się, że szelki bezpieczeństwa są odpowiednio dopasowane i zapięte.
- Nakładki na ramiona mogą być zamontowane na dwóch różnych wysokościach. Wybierz, w której pozycji nakładki znajdują się najbliżej górnej części ramion dziecka.

12. Zapinanie szelek bezpieczeństwa

Włóż szelki do otworów sprzączki i pchnij do momentu aż usłyszysz „kliknięcie”. Pociągnij końce szelek, aby dopasować je do Twojego dziecka. Sprawdź czy są odpowiednio napięte.





13. Odpinanie szelek bezpieczeństwa

W celu odpięcia szelek bezpieczeństwa naciśnij przycisk znajdujący się na ich sprzączce.

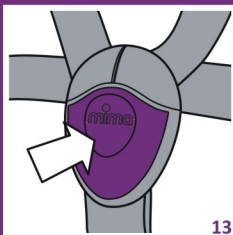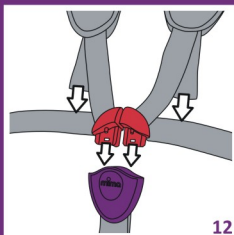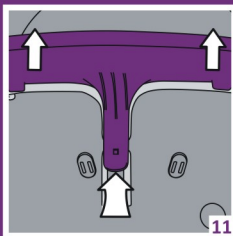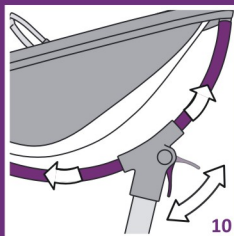

KROK 2: WYSOKIE KRZESEŁKO DO KARMIENIA

moon może być używane od 6 miesiąca życia, kiedy dziecko może już samo pewnie siedzieć, do ukończenia 3 roku życia (15kg).

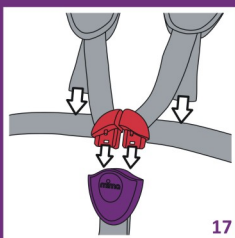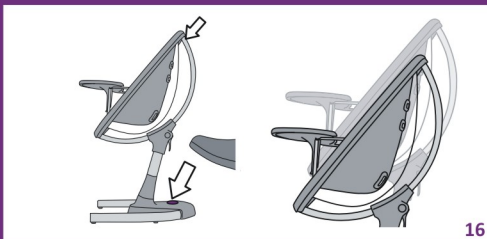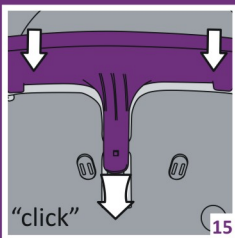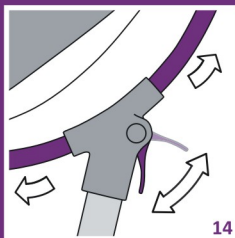

OSTRZEŻENIE:

Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki osoby dorosłej. Ty jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo Twojego dziecka.

- Zawsze, kiedy wkładasz dziecko do wysokiego krzeselka lub zmieniasz pozycję siedziska upewnij się, że szelki bezpieczeństwa są odpowiednio zapięte i dopasowane poprzez wyregulowanie pasków naramiennych i znajdujących się w obwodzie pasa.
- Sprawdź, czy tacka jest zabezpieczona poprzez potrząśnięcie nią.

14. Ustawianie oparcia krzeselka

Aby ustawić kąt oparcia siedziska podnieś dźwignię umieszczoną pod siedziskiem i ustaw oparcie do momentu, aż będzie się znajdować w pozycji siedzącej. Opuść dźwignię i upewnij się, że oparcie jest dobrze zablokowane.

15. Ustawianie tacki

Dopasuj otwory znajdujące się od spodu tacki do barierki bezpieczeństwa. Pchnij w dół, naciskając rękami na środek tacki do momentu aż usłyszysz „kliknięcie”.

16. Ustawianie wysokości siedziska

Używając stopy naciśnij przycisk znajdujący się na stelażu krzeselka moon, a Twoje krzeselko automatycznie się podniesie. Być może będziesz musiał delikatnie nacisnąć na krzeselko, aby aktywować mechanizm podnoszenia. W celu obniżenia krzeselka, używając stopy, naciśnij przycisk znajdujący się na jego stelażu i jednocześnie naciśnij na krzeselko. Obniżanie krzeselka jest łatwiejsze jeżeli naciśniesz na jego górną środkową część. Odsuń stopę, kiedy krzeselko osiągnie pożądaną wysokość.

17. Zapinanie szelek bezpieczeństwa

Włóż szelki do otworów sprzączki i pchnij do momentu aż usłyszysz „kliknięcie”. Pociągnij końce szelek, aby dopasować je do Twojego dziecka. Sprawdź czy są odpowiednio napięte.

KROK 3:

KRZESEŁKO DLA JUNIORA

OSTRZEŻENIE:

- Krzeselko dla juniora jest odpowiednie dla dzieci powyżej 3 roku życia.
- Specjalnie zaprojektowane poduszki (sprzedawane oddzielnie) powinny być używane na siedzisku.
- Maksymalna, rekomendowana waga dziecka używającego krzeselka dla juniora to 45 kg. Krzeselko dla juniora musi być ustawione na najniższej wysokości.

18. Demontaż siedziska wysokiego krzeselka dla karmienia.

Naciśnij przycisk znajdujący się od spodu siedziska. Blokada siedziska zostanie zwolniona. Następnie podnosząc siedzisko do góry, usuń je.

19. Ustawianie pozycji oparcia

Ustaw ką oparcia do pozycji prawie siedzącej. Używając poduszek, wygodniej jest jeżeli oparcie nie jest ustawione w pozycji zupełnie pionowej, ale lekko pochylonej.

20. Ułożenie poduszek na siedzisku krzeselka dla juniora

Umieść poduszki na siedzisku. Największa poduszka przypada na podstawę siedziska, a najmniejsza na jego tył.

21. Ustawianie wysokości



Używając stopy naciśnij przycisk znajdujący się na stelażu krzeselka moon, a Twoje krzeselko automatycznie się podniesie. Być może będziesz musiał delikatnie nacisnąć na krzeselko, aby aktywować mechanizm podnoszenia. W celu obniżenia krzeselka, używając stopy, naciśnij przycisk znajdujący się na jego stelażu i jednocześnie naciśnij na krzeselko. Obniżanie krzeselka jest łatwiejsze jeżeli naciśniesz na jego górną środkową część. Odsuń stopę, kiedy krzeselko osiągnie pożądaną wysokość.

AKCESORIA

Na bieżąco uaktualniamy akcesoria do krzeselka moon. W celu uzyskania więcej informacji odwiedź naszą stronę internetową: www.mimakids.com lub skontaktuj się ze sprzedawcą.

Aktualnie do kupienia dostępne są następujące akcesoria:

- Regulowany podnózek
- Poduszki do krzeselka dla juniora
- Zagłówek dla niemowlaka

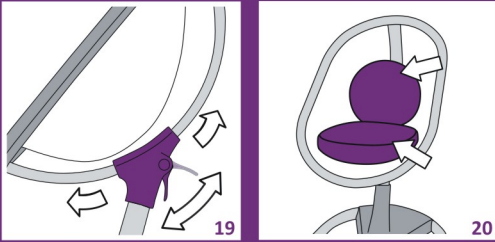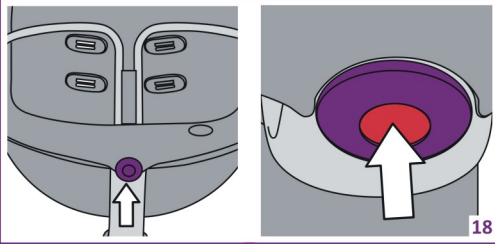

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

* Aby utrzymać wysokie krzeselko do karmienia w jak najlepszym stanie, należy przestrzegać następujących punktów:

* Materiały i plastikowe części krzeselka są wykonane z najwyższej jakości materiałów odpornych na wysokie temperatury. Pomimo to, plastikowe elementy mogą z czasem pożółknąć. Pozostawienie krzeselka w miejscu, gdzie jest narażone na bezpośredni kontakt z promieniami słonecznymi może przyspieszyć ten proces; nie jest to uznawane za defekt.

* Aby przedłużyć trwałość krzeselka moon i jego akcesoriów, utrzymuj je w czystości i nie narażaj go na bezpośredni kontakt z promieniami słonecznymi oraz źródłami ciepła.

* Regularnie sprawdzaj krzeselko moon.

* Zawsze upewnij się, że zarówno urządzenia blokujące jak i pozostałe części nie są uszkodzone i działają prawidłowo.

* Jeżeli którakolwiek z części musi zostać wymieniona bądź naprawiona skontaktuj się ze sprzedawcą.

* Nigdy nie używaj krzeselka moon jeśli jakaś jego część jest uszkodzona bądź zniszczona, do momentu jej wymiany.

CZYSZCZENIE RAMY ORAZ SIEDZISKA

* W celu dokładnego wyczyszczenia zdejmij wkład siedziska oraz szelki bezpieczeństwa.

* Czyść krzeselko moon i jego części, w tym tackę, za pomocą wilgotnej ściereczki z dodatkiem delikatnych płynów myjących.

* Nie używaj żrących środków czystości oraz wybielaczy. Tacka nie może być myta w zmywarce.

CZYSZCZENIE WKŁADKI DO SIEDZISKA

* Czyść wkładkę wilgotną ściereczką z dodatkiem delikatnego środka myjącego.

* Jeżeli będziesz musiał usunąć poważniejsze plamy zdejmij wkładkę (zobacz rys. 6) i wyczyść ją ręcznie. Na plamę nalej niewielką ilość neutralnego środka czyszczącego i potrzyj delikatnie używając gąbki. Wkładkę dokładnie osusz i pozostaw do momentu wyschnięcia. Na siedzisko nałóż ją dopiero po dokładnym wyschnięciu.

* Szelki bezpieczeństwa można prać ręcznie. Pamiętaj, aby przed praniem zdjąć nakładki na ramiona, a po wypraniu i wysuszeniu szelek nałożyć je z powrotem.

Pamiętaj:

- Czyść wilgotną ściereczką
- Nie wybielaj
- Nie susz w suszarce bębnowej
- Nie prasuj
- Nie czyść na sucho.

GWARANCJA

ZAREJESTRUJ SWÓJ PRODUKT NA WWW.MIMAKIDS.COM

Dzięki temu Twoja gwarancja zostanie aktywowana a Ty będziesz na bieżąco informowany o wszelkich nowościach dotyczących krzeselka mimia moon.

Gwarantujemy, że produkt odpowiada wszystkim standardom i normom bezpieczeństwa, a przy zakupie powinien być wolny od wszelkich wad fabrycznych obejmujących defekty materiału lub błędy w produkcji.

Jeżeli w czasie obowiązywania gwarancji oraz używania produktu zgodnie z niniejszą instrukcją ujawnią się jakiegokolwiek wady fabryczne dotyczące defektu materiału lub błędów produkcji, prosimy o kontakt z dystrybutorem:

R. Marszolik J. Musioł Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MARKO" Spółka Jawna,
ul. Marklowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. 32 453 01 71 e-mail:reklamacja@marko-zabawki.pl.

WARUNKI GWARANCJI Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Okresu gwarancji nie można przedłużyć nawet w przypadku naprawy produktu.

Zarejestruj produktu na stronie www.mimakids.com

Gwarancja jest ważna tylko w przypadku:

1. dostarczenia do sprzedawcy paragonu potwierdzającego zakup produktu
2. dostarczenia do sprzedawcy opisu wady produktu

Gwarancja przysługuje jedynie osobie, która zakupiła krzeselko i nie może być przeniesiona na nikogo innego.

Gwarancja nie obejmuje:

- defektów produktu spowodowanych samodzielnymi naprawami lub modyfikacjami
- korozji oraz rdzy spowodowanych złym przechowywaniem i pielęgnacją. - defektów produktu powstałych z winy użytkownika oraz spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub konserwacją niezgodnymi z niniejszą instrukcją obsługi.
- defektów powstałych w wyniku wypadku lub transportu
- zużycia lub podarcia materiału będących wynikiem codziennego użycia produktu

Materiał może wyblaknąć w wyniku częstego prania lub ekspansji na działanie promieni słonecznych.

Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polski.

LP	Data zgłoszenia	Data wykonania	Zakres naprawy	Podpis osoby odpowiedzialnej za naprawę

Data sprzedaży

Pieczęć i podpis sprzedawcy