


nanobébé

PRZECHOWYWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

- Nigdy nie zanurzaj smoczka w stódkich substancjach ani lekarstwach - sprzyjają powstaniu próchnicy.
- Ze względów higienicznych nie używaj smoczka dłużej niż 4 tygodnie.
- W przypadku utkwienia smoczka w jamie ustnej NIE PANIKUJ. Smoczka nie można połączyć, jest on zaprojektowany tak, abyś poradził/a sobie w takiej sytuacji. Ostrożnie i tak delikatnie jak to jest możliwe wyjmij smoczek z ust dziecka.

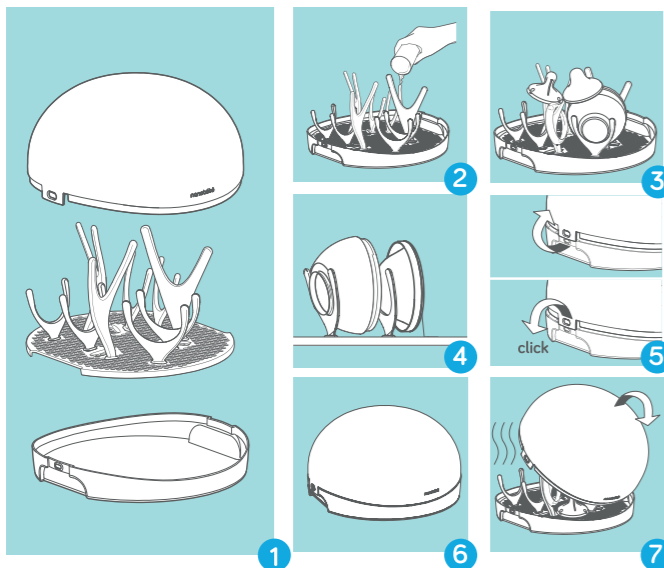

nanobébé

OSTRZEŻENIE!

W przypadku niestosowania się do niniejszych instrukcji bezpieczeństwa istnieje ryzyko wystąpienia poparzeń lub innych szkód w wyrobie i/lub u osób znajdujących się w jego pobliżu.

- Zawsze wlej do sterylizatora 200ml / 6,5oz wody przed rozpoczęciem sterylizacji.
- Wylewaj pozostałą wodę po poprzedniej sterylizacji i przed każdym użyciem.
- Upewnij się, że produkt nie steryлізуje "na sucho".
- Zawsze stosuj się do instrukcji sterylizowania nie wkładaj do sterylizatora zbyt wielu produktów.
- Nie używaj wybielaczy lub chemicznych środków sterylizujących do sterylizowania w sterylizatorze ani na produktach do sterylizacji.
- Nie umieszczaj w sterylizatorze produktów metalowych, grozi to uszkodzeniem kuchenki mikrofalowej.
- Zawsze używaj odpowiedniego czasu i mocy podgrzewania w twojej kuchenke mikrofalowej (sprawdź w tabeli).
- Sterylizuj butelki do karmienia oraz produkty, które są dedykowane do sterylizatora. Sprawdź instrukcję producenta danego wyrobu czy można go sterylizować w kuchenke mikrofalowej.
- Upewnij się, że podstawa sterylizatora jest odpowiednio przyczepiona do jego bazy przed umieszczeniem sterylizatora w kuchenke mikrofalowej
- Po zakończonym procesie sterylizacji pozostaw wyrób na 10 minut, by się ochłodził przed wyciągnięciem go z kuchenki mikrofalowej. Bądź ostrożny podczas przenoszenia lub otwierania sterylizatora, woda może być nadal gorąca.
- Podczas wyciągania wyrobu z kuchenki mikrofalowej, zachowaj ostrożność, ponieważ sterylizator może być gorący i zawierać gorącą wodę. Powoli wyciągnij sterylizator i połóż go na twardej, równej, odpornej na ciepło powierzchni.
- Nie usuwaj pokrywy sterylizatora z wyrobu natychmiast po sterylizacji, ponieważ para, która jest w środku jest bardzo gorąca i może spowodować oparzenia. Pozostaw sterylizator by się ochłodził.
- Po zakończonym procesie odkryj pokrywę sterylizatora i pozwól, aby cała para się ulotniła (jak pokazano na obrazku 7).
- Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się ze sterylizowanymi przedmiotami, ponieważ mogą być gorące.
- Po każdym użyciu wylej pozostałą wodę ze sterylizatora.
- Przed schowaniem sterylizatora, upewnij się, że jest całkowicie ostudzony.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nie zostawiać produktu w miejscu następczonym lub gorącym.
- Nie stawiać sterylizatora na gorącej powierzchni.
- W przypadku używania pieca konwekcyjnego (z funkcją grilla) upewnij się, że piec oraz grill są wyłączone i ostudzone zanim włożysz tam sterylizator.
- Mikrofalowy Sterylizator Parowy nanobébé jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Nie wkładaj do kuchenki mikrofalowej Elektronicznej Szczotki do Butelek.

nanobébé



Więcej w ofercie nanobébé

Elektryczna szczotka do czyszczenia
Ultradźwiękowe wibracje dla dokładnego i łatwego czyszczenia.

Smoczek uspokajający Flexy
Bardzo miękki, lekki o ergonomicznym kształcie smoczek uspokajający.

Torebki na mleko matki
Szybkie rozmrażanie dla optymalnej ochrony składników odżywczych.

Pojemnik do podgrzewania butelek
Szybkie i równomierne podgrzewanie. Idealne dla mleka matki.

Suszarka do butelek i smoczków
Szybkie, higieniczne suszenie. Można ją złożyć na płasko.

Butelka na mleko matki
Opatentowany design chroni wartości odżywcze w mleku matki.

Made in Israel

PRODUCENT: Nutrits Ltd. POB 7239 Tel-Aviv, Israel 6107121

IMPORT I DYSTRYBUCJA: J. Musiot Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
MARKO Spółka Jawna, ul. Markłowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski,
tel. 32 453 0171, www.marko-baby.pl www.nanobebe.pl

nanobébé


Ponieważ składniki odżywcze mają znaczenie

Mikrofalowy sterylizator parowy

ŁATWY W MONTAŻU
Usuwalne widetki

HIGIENICZNY
Przy zamkniętej pokrywie produkty pozostają sterylne przez 24 godziny

UNIWERSALNY
Pasuje do większości kuchenek mikrofalowych

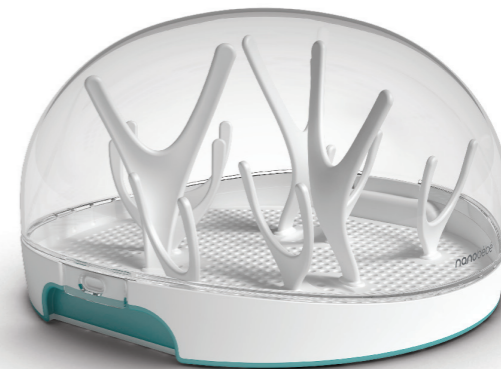

STERYLIZUJE
JUŻ W
4 MINUTY

Instrukcja obsługi

nanobébé

Sterylizacja jest konieczna, aby zapewnić twojemu dziecku bezpieczne i wolne od drobnoustrojów akcesoria do karmienia. Nasz Mikrofalowy sterylizator parowy eliminuje 99,9% bakterii w zaledwie 4 minuty. Przy zamkniętej pokrywie, produkty pozostają sterylne przez 24 godziny, więc rano masz butelki gotowe do użycia.

- Pasuje do większości kuchenek mikrofalowych i butelek
- Eliminuje 99,9% bakterii
- Można w nim sterylizować butelki, akcesoria oraz elementy laktatorów
- Przy zamkniętej pokrywie, produkty pozostają sterylne przez 24 godziny
- Wolne od BPA



nanobébé

Przed użyciem sterylizatora, przeczytaj uważnie instrukcję. Zachowaj ją na wypadek przyszłego stosowania. Sterylizator jest zaprojektowany do sterylizacji butelek do karmienia/przechowywania pokarmu nanobébé oraz akcesoriów nanobébé (oprócz Elektronicznej szczotki do czyszczenia butelek).

ELEMENTY STERYLIZATORA:

Usuwalna pokrywa
Usuwalna podstawka na widełki
Podstawa sterylizatora
3x długie widełki
3x krótkie widełki



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

Przed pierwszym użyciem sterylizatora, dokładnie umyj wyrób jak opisano poniżej.

1. Usuń pokrywę i wlej 200 ml wody do podstawy sterylizatora (rys. 2.)
UWAGA: Jeżeli w podstawie będzie za mało wody, sterylizator może się uszkodzić w kuchenke mikrofalowej.
2. Połóż pokrywę na sterylizatorze i dociśnij klipsy po obu stronach sterylizatora, by się zablokowały.
3. Włóż sterylizator do kuchenki mikrofalowej. Upewnij się, że kuchenka jest czysta i sucha przed rozpoczęciem sterylizacji.
4. Wybierz odpowiedni program i czas na kuchenke mikrofalowej (sprawdź w tabeli) i włącz.
5. Pozostaw sterylizator na 10 minut przy otwartej kuchenke mikrofalowej przed wyciągnięciem produktu. Zaleca się, by przy wyciąganiu sterylizatora założyć rękawice kuchenne, aby uniknąć poparzeń.
6. Odciągnij zatrzaski (rys. 5) i zdejmij pokrywę, uchylając ją do przeciwniej do ciebie strony (rys. 7).
7. Wylej pozostałą wodę i dokładnie wypłucz podstawę i podstawkę na widełki.

nanobébé

UŻYWANIE MIKROFALOWEGO STERYLIZATORA PAROWEGO NANOBÈBÈ

1. Umyj wszystkie butelki i akcesoria do karmienia w ciepłej wodzie z mydłem lub w zmywarce (w górnym koszu), aby usunąć pozostałości mleka. Oddziel od siebie wszystkie elementy produktów (wyjmij smoczek do butelki z pierścienia) przed sterylizacją.
2. Zdejmij pokrywę sterylizatora i wlej 200 ml/6,5oz wody do podstawy sterylizatora przez podstawkę na widełki, jak pokazano na rysunku 2.
3. Ułóż elementy butelek i akcesoriów do karmienia na widełkach (rysunek 4).
4. Zawieś nakładki na butelkę, smoczki, smoczki do uspokajania, pierścienie na smoczki do butelek, adaptory do laktatorów i inne akcesoria na widełkach (rysunek 3).
5. Połóż pokrywę sterylizatora na podstawie i dociśnij tak, aby zablokowały się dwa zatrzaski po obu stronach sterylizatora (rysunek 5).
6. Włóż sterylizator do kuchenki mikrofalowej i wybierz odpowiedni program zgodnie z tabelą poniżej i włącz.

moc	pełna moc	ostudzenie
up to 850w	8 minut	10 minut
850-1000w	6 minut	10 minut
1000w+	4 minut	10 minut

7. Kiedy cykl w kuchenke się zakończy, otwórz drzwi kuchenki i pozostaw na 10 minut, aby sterylizator się ochłodził, zanim wyciągniesz go z kuchenki. Zaleca się zakładanie rękawic kuchennych, aby zapobiec poparzeniom.
8. Odciągnij zatrzaski (rysunek 5) i uchyl pokrywę sterylizatora w kierunku odwrotnym do siebie (rysunek 7).
9. Wyciągnij wysterylizowane produkty.
10. Jeżeli pokrywa nie zostanie ściągnięta, produkty będą sterylne przez 24 godziny.
11. Odsącz, optucz i osusz wszystkie części sterylizatora, aby zapobiec tworzeniu się kamienia.

CZYSZCZENIE MIKROFALOWEGO STERYLIZATORA PAROWEGO NANOBÈBÈ

Wyczyść pokrywę, podstawkę na widełki, widełki oraz podstawę sterylizatora po każdym użyciu, aby zapobiec osadzeniu się kamienia. Nigdy nie używaj silnych środków czyszczących lub płynów jak np. wybielacz, by wyczyścić sterylizator.


1. Myj elementy sterylizatora w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub w zmywarce.
2. Po myciu, osusz wszystkie elementy i przechowuj w czystym i suchym miejscu.

nanobébé

SMOCZEK USPOKAJAJĄCY FLEXY

Uspokój swoje dziecko za pomocą smoczka uspokajającego Flexy, który zostanie pokochany przez dziecko już od pierwszego użycia.

- Bardzo miękki smoczek dla komfortu dziecka
- Lekki, o ergonomicznym kształcie smoczek łatwo utrzymuje się w ustach dziecka
- Jednocześnie, silikonowa konstrukcja spełnia wymagania American Academy of Pediatrics dla noworodków
- Unikalny kształt smoczka pomaga w zdrowym rozwoju jamy ustnej
- Wolny od BPA

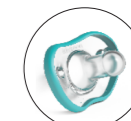

Przed użyciem smoczka uspokajającego Flexy, upewnij się, że uważnie przeczytałeś całą instrukcję obsługi. Zachowaj te instrukcje na wypadek przyszłego stosowania i ze względu na ważne informacje.

Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka.
OSTRZEŻENIE!

- Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź produkt. Pociągnij smoczek we wszystkich kierunkach. W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzeń wyrzuć produkt. Używaj wyłącznie dedykowanych uchwytów do smoczka zgodnych z normą EN 12586. Nigdy nie przywiązuj do smoczka wstążek ani pasków, gdyż może to spowodować uduszenie się dziecka. Nie zawieszaj smoczka na wstążkach lub sznurkach na szyi dziecka, gdyż grozi to uduszeniem. Smoczek mocować do ubranka specjalnym łańcuszkiem z klipssem. Łańcuszka z klipssem (nie załączone) nigdy nie przypinaj do sznurków, wstążek, koronek i luźnych części ubranka. Dziecko może się udusić. Nie zawiązuj smoczka uspokajającego wokół szyi dziecka, grozi to niebezpieczeństwem uduszenia.
- Przeprowadzaj kontrole smoczka, szczególnie kiedy dziecku już wyrosną zęby. Zawsze sprawdzaj jakość smoczka poprzez pociąganie go w różne strony. Wyrzuć natychmiast przy pierwszych oznakach zużycia lub zniszczenia. Dla zachowania higieny wymieniaj smoczki po 4 tygodniach używania.
- Nie zostawiaj produktu w miejscu następcznym lub gorącym oraz nie pozostawiaj w środku dezynfekującym ("roztwór sterylizacyjny") na dłuższy czas od zalecanego, ponieważ może powodować osłabienie/zniszczenie produktu.
- Nie przechowuj smoczka ani zezwalaj na kontakt produktu z silnymi detergentami.
- Opakowanie smoczka nie służy do jego sterylizacji ani przechowywania, powinno zostać natychmiast wyrzucone do kosza.

CZYSZCZENIE I STERYLIZACJA

Smoczek może być sterylizowany w Mikrofalowym Sterylizatorze Parowym. Przed pierwszym użyciem użyj Mikrofalowego sterylizatora parowego lub umieść we wrzącej wodzie na 5 minut. NIE WYGOTOWYWAĆ.

Po ostygnięciu wyciśnij pozostałą zawartość wody ze smoczka i pozostaw do wystygnięcia przez minimum 5 minut. Ma to na celu zapewnienie higieny.

Czyścić przed każdym użyciem. Myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, optukać czystą wodą. Można myć w zmywarce (na górnym koszu).

Nie czyścić smoczka ani nie pozwolić na kontakt wyrobu z silnymi detergentami, rozpuszczalnikami, mogą one uszkodzić smoczek. Nie sterylizować w opakowaniu.